

Link do produktu: <https://mjpg.pl/piekarnik-elektryczny-opiekacz-grill-28l-termoobie-p-306.html>



PIEKARNIK ELEKTRYCZNY OPIEKACZ GRILL 28L TERMOOBIE

Cena	299,90 zł
Pojemność	28 l
EAN	5906083038051
Komunikacja	lampka kontrolna, sygnał dźwiękowy, timer
Funkcje	grill, rożen obrotowy, termoobieg, opiekanie górną grzałką, opie
Moc	1600 W
Głębokość produktu	33 cm
Wysokość produktu	31 cm
Szerokość produktu	49 cm
Kolor dominujący	czarny
Kod producenta	68050x
Model	68050x 28l 1600W
Marka	LUND
Otwieranie drzwi	do dołu
Załączone wyposażenie	ruszt, rożen, blacha, taca do pieczenia, uchwyt

Opis produktu

PIEKARNIK ELEKTRYCZNY OPIEKACZ GRILL 28L 1600W

- Mocny i pojemny piekarnik wielofunkcyjny z obrotowym rożnem i termoobiegiem.
- Intuicyjny panel sterowania z 4 pokrętłami umożliwia dostosowanie temperatury, czasu grzania i termoobiegu do przyrządzanych potraw.
- Piekarnik cechuje ładny i elegancki design, dzięki czemu będzie pasował do każdej kuchni.



INFORMACJE:

- moc: **1600W**
- pojemność wewnętrzna: **28 litrów**
- regulacja temperatury do 230 stopni Celsjusza
- czasomierz: 60 minut z sygnałem dźwiękowym
- grzanie konwekcyjne - termoobieg
- 3 wysokości do wyboru
- intuicyjny panel sterowania z 4 pokrętłami umożliwia wiele konfiguracji - temperatura, czas, termoobieg i rożen, tryb grzania.

AKCESORIA:


- taca
- ruszt
- rożen (obrotowy 360 stopni)
- rączka do tacy i rusztu
- rączka do rożna

BUDOWA I WYMIARY:

- 4 grzałki wykonane ze stali nierdzewnej (2 górne i 2 dolne)
- ocynkowana powłoka powierzchni wewnątrz piekarnika
- **podwójne szkło drzwiczek**
- **lampka** oświetlająca wnętrze piekarnika
- wygodny, nienagrzewający się uchwyt
- czerwona lampka kontrolna
- wymiary zewnętrzne: 49 X 33 X 31cm (szerokość x głębokość x wysokość)
- wymiary wewnętrzne: 35,5 X 28 X 26 (szerokość x głębokość x wysokość)



TRAY / TACA

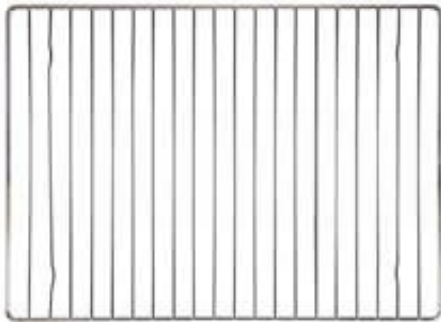

WIRE RACK / RUSZT



HANDLE FOR TRAY / RĄCZKA DO TACY



HANDLE FOR WIRE RACK / RĄCZKA DO RUSZTU



ROTISSERIE / ROŻEN

Pokręto nr. 1 - wybór temperatury w zakresie 100-230 stopni Celsjusza

Pokręto nr. 2 - wybór trybu pracy piekarnika - opiekanie dolną grzałką, opiekanie górną grzałką, opiekanie górną i dolną grzałką

Pokrętko nr. 3 - termoobieg, obrót różna o 360 stopni, termoobieg + obrót różna o 360 stopni

Pokrętko nr. 4 - czasomierz od 0 do 60 minut

Termoobieg - gorące powietrze wprawione w ruch. Dzięki niemu w każdym miejscu piekarnika temperatura jest taka sama. Umożliwia to równomierne podgrzanie potraw jak i przyrządzenie ich na kilku poziomach równocześnie.





